


Programmierbare Tasten belegen und nutzen

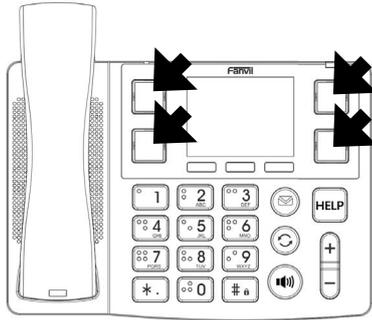

Das Fanvil X305 verfügt über 4 frei programmierbare Tasten neben beiden Seiten des Displays.

Sie können diese Tasten in wenigen Schritten benennen und eine individuelle Telefonnummer hinterlegen.

Tasten Programmieren:




1. Taste auswählen

Halten Sie die zu programmierende Taste 5 Sekunden gedrückt.



2. Programmierung starten

Das Display zeigt nun ein Menü. Navigieren Sie mit der Taste „Ab“ zum Feld „Tastenart“.

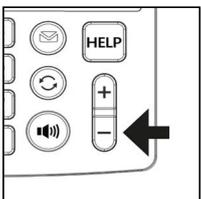

3. Bestätigen

Drücken Sie die Minus-Taste wiederholt bis das Feld Tastenart „DTMF“ anzeigt.



4. Name vergeben

Navigieren Sie mit der Taste „Ab“ zum Feld „Tastename“.




5. Name eingeben

Vergeben Sie einen Namen über die Buchstabenwahl des Ziffernfelds. Beispiel: TOM = 8 + 666 + 6




6. Nummer vergeben

Mit der Taste „Ab“ gelangen Sie ins Feld „Tel.“. Tippen Sie nun die gewünschte Tel.-Nr. ein.

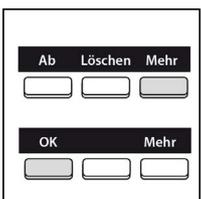

7. Eingabe speichern

Drücken Sie die Taste „Mehr“. Drücken Sie anschließend „OK“ zum Speichern.

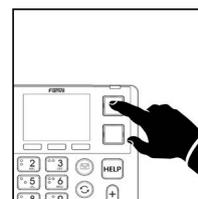

8. Taste nutzen

Drücken Sie Ihre neu programmierte Taste. Die mit „Wählen“ belegte Taste startet den Anruf.

Tipp: Bei Fehleingaben starten Sie die Prozedur erneut mit Schritt 1.